


# 捷達資訊控制器 簡易使用說明

## 一鍵開關機設定

預設值：

1. 單獨個體開機
2. 投影機連動銀幕升降開關
3. 一鍵關機所有設備  
(投影機、電動銀幕與系統)

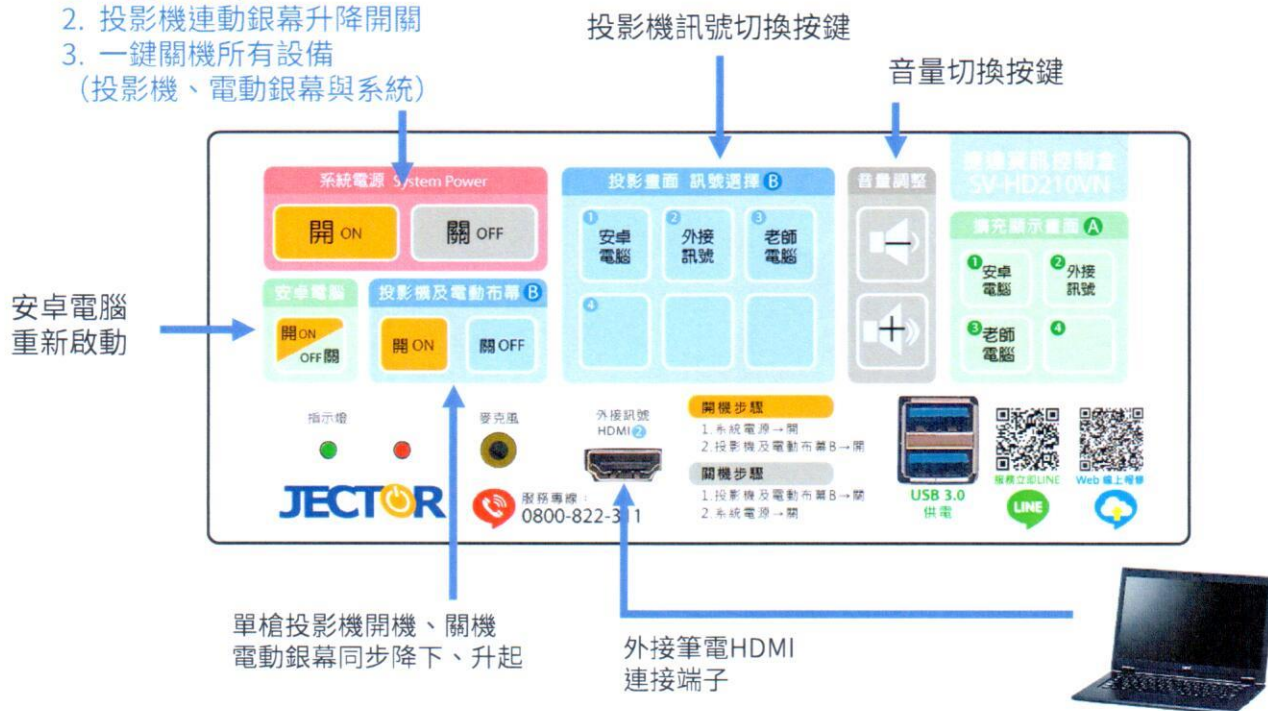

## 無線投影連線三步驟 Mirroring 360

鏡射助手APP  
各平台下載位址

### 1. 載具切換至WIFI

請將裝置從行動網路切換至Wi-Fi 無線網路



### 2. 打開鏡射助手APP

手機與平板請透過AppStore或Google Play下載  
電腦端請先安裝Chrome瀏覽器並下載app使用



### 3. 掃描電腦端QRCode

打開電腦端Mirroring程式會出現QR Code  
使用鏡射助手APP掃描電腦QR Code即可無線投影

